

40cm

AU26


SLANTED SURFACE AURIOTEK SPOTLIGHT

Please follow the instructions below in order to properly assemble and store your Slanted Surface Spotlight.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Retain carton for storage.


1. Carefully remove all parts from the carton, your Slanted Surface Spotlight should include the following (Fig 1):
- 1 Slanted Surface Spotlight with ground stake
 - 1 Remote control (2 x AAA batteries are included)

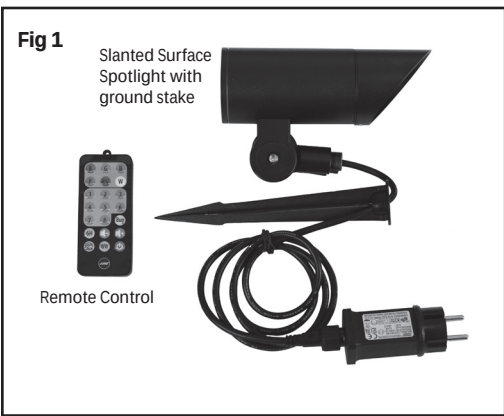

2. A ground stake is provided for ground application. Assemble the ground stake to the Spotlight as shown in Fig 2a, 2b & 2c.

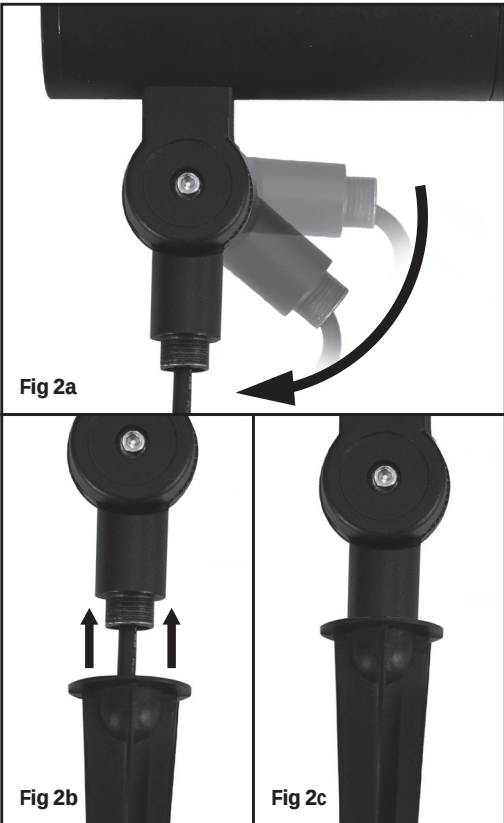

3. You will need to use screwdriver (not provided) to tighten the screw to secure it (Fig 3).

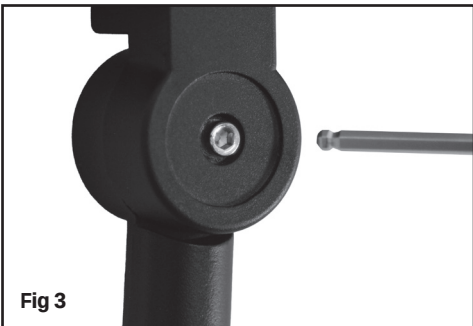

4. Place the Slanted Surface Spotlight in your desired location as shown in (Fig 4).



5. To illuminate, fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.
- You have now completed the assembly of your Slanted Surface Spotlight.

REMOTE CONTROL OPERATION

Your Slanted Surface Spotlight's Multiple lighting function capability is controlled by the use of the remote control provided (Fig 5), or by phone or tablet - by downloading the APP!



Fig 5

SELECTING COLOR & FUNCTION

Simply press a desired lighting function button - Per the listed functions below.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. R-Red | 2. G-Green |
| 3. B-Blue | 4. P-Pink |
| 5. PU-Purple | 6. W-White |
| 7. 1- Mother's Day | 8. 2- Father's Day |
| 9. 3- Independence Day | 10. 4- Halloween |
| 11. 5- Christmas | 12. 6- New Year's Eve |
| 13. 7- Rainbow | 14. 8- Multi Color |
| 15. Bug - Bug Light | |
| 16. 6H - Turn on for 6 hours, turn off 18 hours | |
| 17. VOL- - VOL+ | |
| 19. LightShow+1 - LightShow 1 | |
| 20. LightShow+2 - LightShow 2 | |
| 21. LightShow+3 - LightShow 3 | |
| 22. LightShow+4 - LightShow 4 | |
| 23. LightShow+5 - MusicShow 1 Happy Birthday | |
| 24. LightShow+6 - MusicShow 2 Halloween Horror | |
| 25. LightShow+7 - MusicShow 3 We Wish You A Merry Christmas | |
| 26. LightShow+8 - MusicShow 4 Wienerwald | |
| 27. WW - Warm White | 28. Power |

6H TIMER FEATURE:

- Press the "6H" button; the spotlight will flash **BLUE** 3 times - Indicating that the 6 hour "On" / 18 hour "Off" timer has now been activated.
- Note:** The spotlight will automatically resume back to the "On" position - 24 hours from when it was initially activated.
- Press the "6H" button again, the spotlight will flash **RED** 3 times - Indicating that the timer feature has now been deactivated.
- Note:** The spotlight On/Off operation is now controlled by either the manual operation of the remote control, APP, plug or by the control box.

SAFETY INFORMATION

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications; connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.

This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.

Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.

Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.

Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.

This is an electric product not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.

Do not use this product for other than its intended use.

Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.

Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken spotlight while the power is on.

Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.

Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.

Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS

Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the enclosures, loose connections or exposed copper wire.

When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.

BATTERY INSTALLATION:

- Carefully remove the remote from the packaging.
- Remove the slide plate located on the back of the remote control.
- Insert 2 x AAA batteries by aligning the appropriate (+/-) markings accordingly.
- Replace the slide plate on the back of the remote control.

CAUTION:

- Do not operate this product while it is still in the packaging.
- Never mix old and new batteries (OR different types of batteries).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-MH, Ni-CD, etc.) batteries or equivalent.
- Battery is to be inserted with the correct polarity.
- 2 x AAA batteries are included.
- Exhausted battery is to be removed from the battery holder.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Do not throw battery into fire.
- Battery should never be left in the product when not in use for long periods of time.
- Never allow any plastic part to come in contact with a source of heat or flame.
- This is not a toy. Keep out of the hands of small children.

DISPOSAL AND RECYCLING:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. This applies to the battery also.

TROUBLESHOOTING

- Failure to light; unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.

STORAGE INSTRUCTIONS

- Store in the original carton.
- Store in cool, dry location away from sunlight.

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

25.5cm

40cm

SKRÅ AURIOTEK SPOTLIGHT

Følg venligst instruktionerne nedenfor for korrekt at samle og opbevare din skrå spotlight.


SAMLEVEJLEDNING:

Gem kartonen til opbevaring.

1. Fjern forsigtigt alle dele fra kartonen. Din skrå spotlight skal indeholde følgende (Fig. 1):
1 skrå overfladespotlight med jordspyd
1 fjernbetjening (2 x AAA-batterier medfølger)




2. Der medfølger et jordspyd til jordmontering. Saml jordspyddet på spotlighten som vist i Fig. 2a, 2b og 2c.

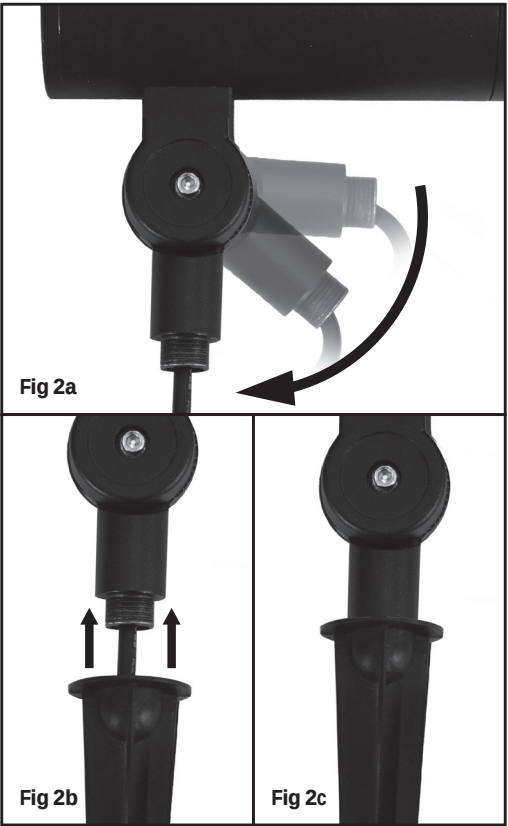

AU26

3. Du skal bruge en skruetrækker (medfølger ikke) til at stramme skruen for at fastgøre den (Fig. 3).

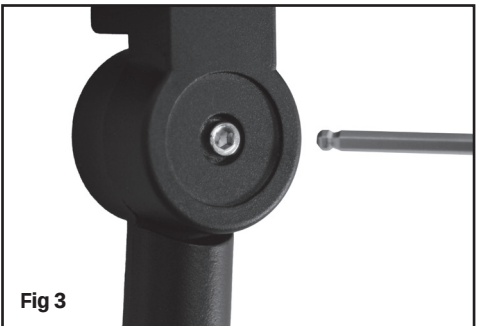

4. Placer den skrå overfladespotlight på det ønskede sted som vist i (Fig. 4).



5. For at tænde, sæt stikket helt i en fungerende HFI-stikkontakt eller en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug. Du har nu færdiggjort samlingen af din skrå spotlight.

FJERNBETJENING

Din skrå spotlights flere belysningsfunktioner styres ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening (Fig. 5) eller via telefon eller tablet - ved at downloade appen!



Fig 5

VALG AF FARVE OG FUNKTION

Tryk blot på en ønsket lysfunktionsknop - i henhold til de nedenfor anførte funktioner.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. R-Rød | 2. G-Grøn |
| 3. B-Blå | 4. P-Lyserød |
| 5. PU-Lilla | 6. W-Hvid |
| 7. 1- Mors Dag | 8. 2- Fars Dag |
| 9. 3- Uafhængighedsdag | 10. 4- Halloween |
| 11. 5- Jul | 12. 6- Nytårsaften |
| 13. 7- Regnbue | 14. 8- Flerfarvet |
| 15. Bug - Insektlys | |
| 16. 6H - Tænd i 6 timer, sluk i 18 timer | |
| 17. - Lave Lydstyrke | 18. - Højere Lydstyrke |
| 19. LightShow+1 - Lysshow 1 | |
| 20. LightShow+2 - Lysshow 2 | |
| 21. LightShow+3 - Lysshow 3 | |
| 22. LightShow+4 - Lysshow 4 | |
| 23. LightShow+5 - Musikshow 1 Tillykke Med Fødselsdagen | |
| 24. LightShow+6 - Musikshow 2 Halloween-gyser | |
| 25. LightShow+7 - Musikshow 3 Vi Ønsker Dig En Glædelig Jul | |
| 26. LightShow+8 - Musikshow 4 Wienerwald | |
| 27. WW - Varm Hvid | 28. - Magt |

6H TIMERFUNKTION:

- Tryk på knappen "6H". Spotlyset vil blinke **BLÅT** 3 gange - Dette indikerer, at timeren for 6 timer "Tændt" / 18 timer "Sluk" nu er aktiveret.
- **Bemærk:** Spotlyset vil automatisk vende tilbage til "Tændt"-positionen - 24 timer efter, at det oprindeligt blev aktiveret.
- Tryk på knappen "6H" igen, Spotlyset vil blinke **RØDT 3** gange - hvilket indikerer, at timerfunktionen nu er deaktiveret.
- **Bemærk:** Spotlightets tænd/sluk-funktion styres nu enten manuelt via fjernbetjeningen, appen, stikket eller via kontrolboksen.

Auriotek

Scan koden nedenfor for at downloade appen.



Scan QR-koden nedenfor for at læse betjeningsvejledningen til appen.



SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Ved brug af elektriske produkter skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

LÆS OG FØLG ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.

Brug ikke sæsonbestemte produkter udendørs, medmindre de er mærket som egnet til både indendørs og udendørs brug. Når produkterne bruges udendørs, skal produktet tilsluttes en fejlstrømsafbryder (GFCI). Hvis der ikke medfølger en, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for korrekt installation.

Dette produkt til sæsonbestemt brug er ikke beregnet til permanent installation eller brug.

Må ikke monteres eller placeres i nærheden af gas- eller elektriske varmeapparater, pejse, stearinlys eller andre lignende varmekilder.

Produktets ledninger må ikke fastgøres med hæftklamrer eller søm, og de må ikke placeres på skarpe kroge eller søm.

Tag stikket ud af produktet, når du forlader huset, når du går i seng for natten, eller hvis det efterlades uden opsyn.

Dette er et elektrisk produkt, ikke legetøj! For at undgå risiko for brand, forbrændinger, personskaade og elektrisk stød, bør det ikke leges med det eller placeres et sted, hvor små børn kan nå det.

Brug ikke dette produkt til andet end det tilsigtede formål.

Hæng ikke ornamenter eller andre genstande fra snor, ståltråd eller lyskæde.

Udfør ikke vedligeholdelse eller fejlfinding af defekte eller ødelagte spotlights, mens strømmen er tændt.

Luk ikke døre eller vinduer på produktet eller forlængerledninger, da dette kan beskadige ledningsisoleringen.

Dæk ikke produktet med stof, papir eller andet materiale, der ikke er en del af produktet, når det er i brug.

Læs og følg alle instruktioner, der findes på produktet eller følger med produktet.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

BRUG OG PLEJEINSTRUKTIONER

Inspicer produktet omhyggeligt før brug eller genbrug. Kassér alle produkter, der har skåret, beskadiget eller flosset ledningsisolering eller ledninger, revner i kabinetterne, løse forbindelser eller blottagt kobbertråd.

Ved opbevaring af produktet skal det forsigtigt fjernes fra den anbragte plads for at undgå unødigt belastning eller stress på produktets ledere, forbindelser og ledninger.

BATTERIINSTALLATION:

1. Tag forsigtigt fjernbetjeningen ud af emballagen.
2. Fjern skydepladen på bagsiden af fjernbetjeningen.
3. Isæt 2 x AAA-batterier ved at justere de relevante (+/-) markeringer i overensstemmelse hermed. Sæt skydepladen på plads igen på bagsiden af fjernbetjeningen.

FORSIGTIGHED:

1. Brug ikke dette produkt, mens det stadig er i emballagen.
2. Bland aldrig gamle og nye batterier (ELLER forskellige typer batterier).
3. Bland ikke alkaliske, standard (kulstof-zink) eller genopladelige (Ni-MH, Ni-CD osv.) batterier eller tilsvarende.
4. Batteriet skal isættes med den korrekte polaritet.
5. 2 x AAA-batterier medfølger.
6. Afbændte batterier skal fjernes fra batteriholderen.
7. Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
8. Kast ikke batteriet i ild.
9. Batteriet bør aldrig efterlades i produktet, når det ikke er i brug i længere tid.
10. Lad aldrig plastikdele komme i kontakt med en varmekilde eller flamme.
11. Dette er ikke legetøj. Opbevares utilgængeligt for små børn.

BORTSKAFFELSE OG GENBRUG:

Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Genbrug venligst, hvor der findes faciliteter. Kontakt din kommune eller forhandler for at få råd om genbrug. Dette gælder også for batteriet.

FEJLFINDING

1. Hvis produktet ikke lyser, skal du tage stikket ud og kontrollere, at GFCI-stikkontakten fungerer.

OPBEVARING

1. Opbevar produktet i den originale emballage.
2. Opbevar det på et køligt og tørt sted, beskyttet mod sollys.

Fremstillet i Kina
Trykt i Kina
Dette er ikke legetøj og er kun beregnet til dekorativ brug.

25.5cm