


LED BARE BRANCH TREE

Please follow the instructions below in order to properly assemble and store your Bare Branch Tree.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:


No tools required (Hammer optional).
Retain carton for storage.

- Carefully remove all parts from the carton, your Bare Branch Tree should include the following (Fig 1):
 - 1 Collapsible tree base
 - 1 Top branch tree section
 - 1 Tree trunk
 - 1 Wing nut pre-install in tree section (1 replacement included)
 - 4 Ground stakes
 - 1 Remote control (2 x AAA batteries are included)

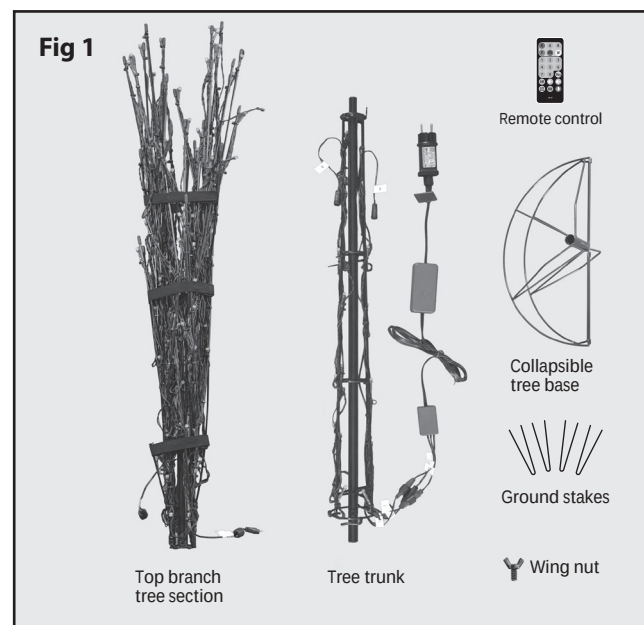


ASSEMBLY OF TREE BASE:

- Open the collapsible tree base and place on level ground in your desired display location (Fig 2)

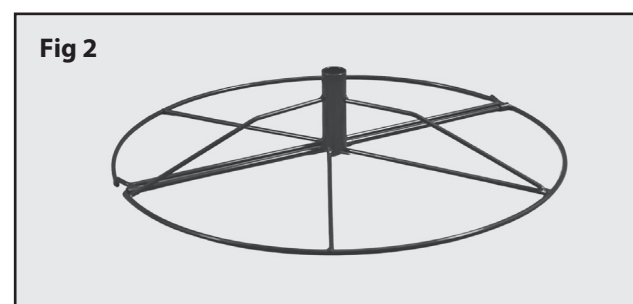


ASSEMBLY OF THE TREE:

- Insert the tree trunk into the tree base (Fig 3a).
- Secure the tree trunk by rotating the tree trunk clock-wise, until the tree trunk's three hooks are secured on the tree base (Fig 3b and 3c).

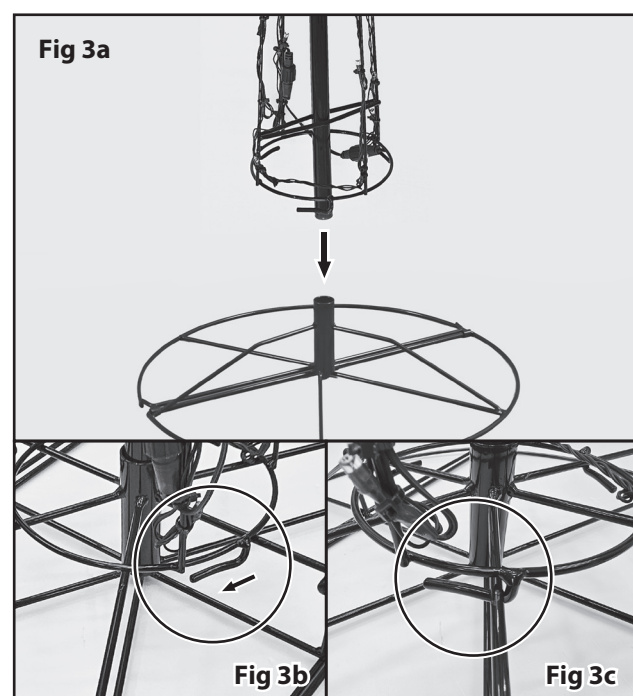


AU26

- Locate the "top branch tree section", loosen the pre-installed wing nut and insert into the top of the "tree trunk" (Fig 4a).
- Reinsert the wing nut to secure the top branch section to the tree trunk (Fig 4b).

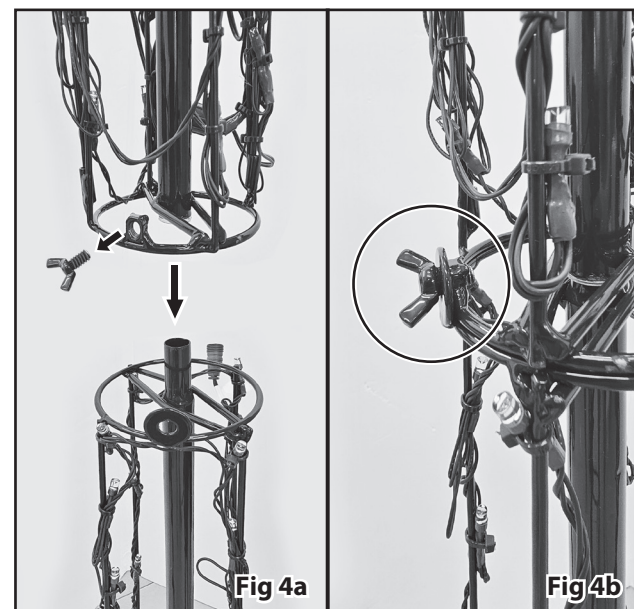


- Make the male to female coaxial connection needed, Matching the corresponding label #1 to label #1) (Fig 5).

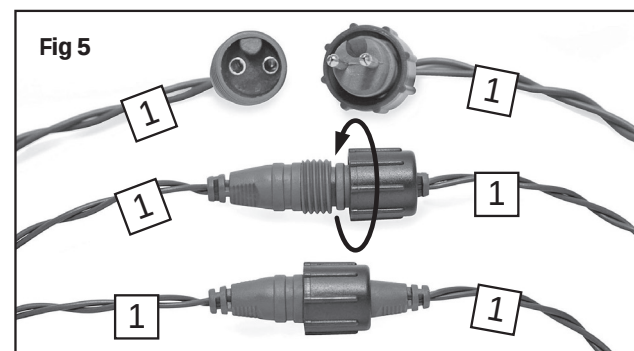


SHAPING OF THE TREE:


- Begin to gently bend & shape branches to a desired position, being careful not to cause eye injury from the branch tips. The branch tips, are flexible, and should be spread open to mirror that of a Bare Branch Tree (Fig 6).

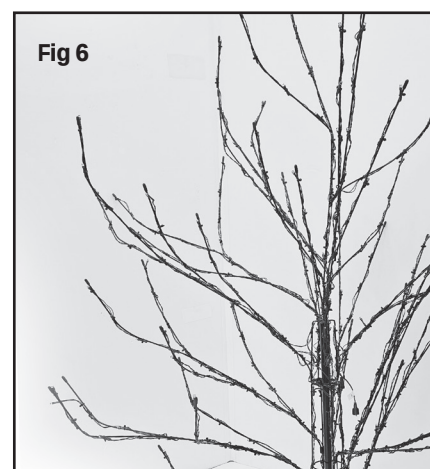

Push or gently hammer ground stakes into the ground securing the tree base. Angle each stake 45 degrees toward the center of the tree (Fig 7).
To illuminate, Fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

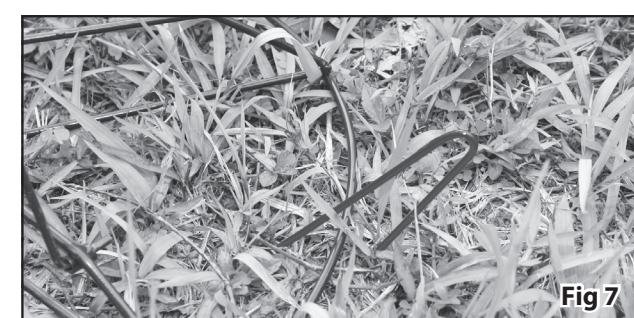

You have now completed the assembly of your Bare Branch Tree (Fig 8).

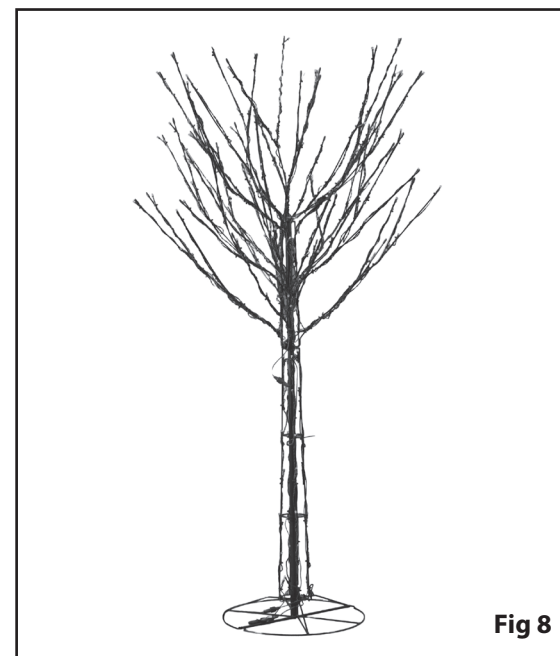

REMOTE CONTROL OPERATION

Your Bare Branch Tree's Multiple lighting function capability is controlled by the use of the remote control provided (Fig 9), or by phone or tablet - by downloading the APP!



Fig 9

SELECTING COLOR & FUNCTION

Simply press a desired lighting function button - Per the listed functions below.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. R-Red | 2. G-Green |
| 3. B-Blue | 4. P-Pink |
| 5. PU-Purple | 6. W-White |
| 7. 1- Mother's Day | 8. 2- Father's Day |
| 9. 3- Independence Day | 10. 4- Halloween |
| 11. 5- Christmas | 12. 6- New Year's Eve |
| 13. 7- Rainbow | 14. 8- Multi Color |
| 15. Bug - Bug Light | |
| 16. 6H - Turn on for 6 hours, turn off 18 hours | |
| 17. VOL- - VOL+ | 18. VOL- - VOL+ |
| 19. LightShow+1 - LightShow 1 | |
| 20. LightShow+2 - LightShow 2 | |
| 21. LightShow+3 - LightShow 3 | |
| 22. LightShow+4 - LightShow 4 | |
| 23. LightShow+5 - MusicShow 1 Happy Birthday | |
| 24. LightShow+6 - MusicShow 2 Halloween Horror | |
| 25. LightShow+7 - MusicShow 3 We Wish You A Merry Christmas | |
| 26. LightShow+8 - MusicShow 4 Wienerwald | |
| 27. WW - Warm White | 28. Power |

6H TIMER FEATURE:


- Press the "6H" button; the light set will flash **BLUE** 3 times - Indicating that the 6 hour "On" / 18 hour "Off" timer has now been activated.
- Note:** The light set will automatically resume back to the "On" position - 24 hours from when it was initially activated.
- Press the "6H" button again, the light set will flash **RED** 3 times - Indicating that the timer feature has now been deactivated.
- Note:** The light set On/Off operation is now controlled by either the manual operation of the remote control, APP, plug or by the control box.

CONTROL BOX OPERATION

Short press the button on the control box (Fig 10) to random switching function - per the listed functions below.

Red, Green, Blue, Pink, Purple, Pure White, Warm White, Multi color, Bug Light

Press & hold again the button the light will turn OFF.

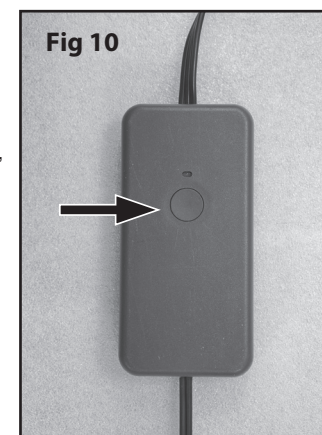

TROUBLESHOOTING

- Failure to light; Unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.
- Failure to light; ensure that the low voltage adapter/plug's coaxial connection to the power plug is secure. Align the male end to the female connectors as shown and connect them together. Slide the cover from the "male" connector over the "female" power plug and tighten (Fig 5).

STORAGE INSTRUCTIONS

- Leave assembled or store in the original carton.
- Store in cool, dry location away from sunlight.

Auriotek

Scan the below code to download APP



Scan the below QR code to read the APP instruction manual.



Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.


LED-TRÆ MED BARE GRENE

Følg venligst instruktionerne nedenfor for korrekt at samle og opbevare dit træ med bare grene.

SAMLEVEJLEDNING:


Ingen værktøj kræves (hammer valgfri).
Gem kartonen til opbevaring.

1. Fjern forsigtigt alle dele fra kartonen. Dit træ med bare grene skal indeholde følgende (fig. 1):
 - 1 Sammenklappelig træfod
 - 1 Øverste grensektion
 - 1 Træstamme
 - 1 Vingemøtrik forudmonteret i træsektionen (1 reservedel medfølger)
 - 4 Jordspyd
 - 1 Fjernbetjening (2 x AAA-batterier medfølger)

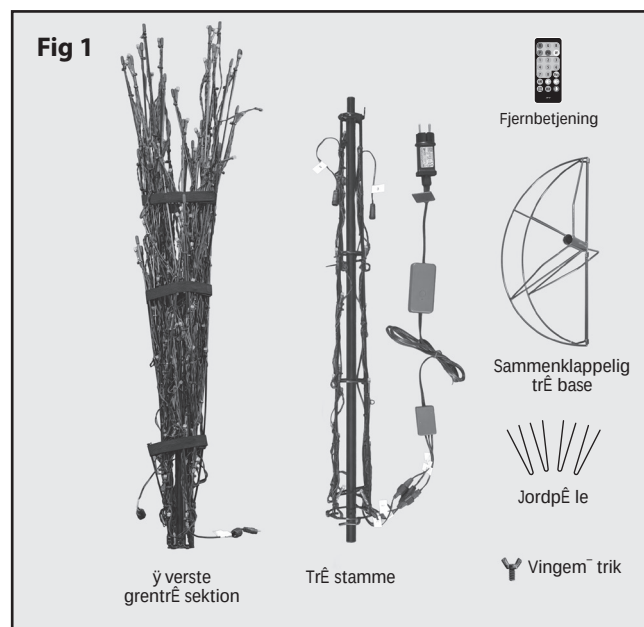


SAMLING AF TRÆFOD:

1. Åbn den sammenklappelige træfod, og placer den på et plant underlag på det ønskede sted (Fig. 2).

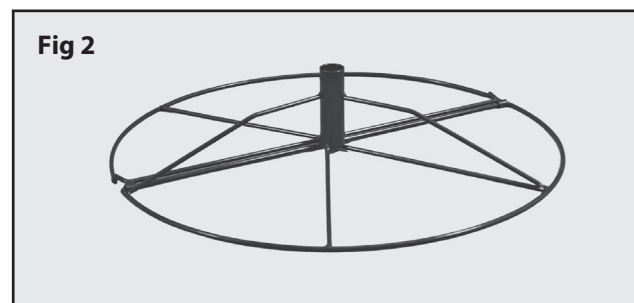


TRÆETS SAMLING:

1. Sæt træstammen ind i træbunden (Fig. 3a).
2. Fastgør træstammen ved at dreje den med uret, indtil træstammens tre kroge er fastgjort på træbunden (Fig. 3b og 3c).

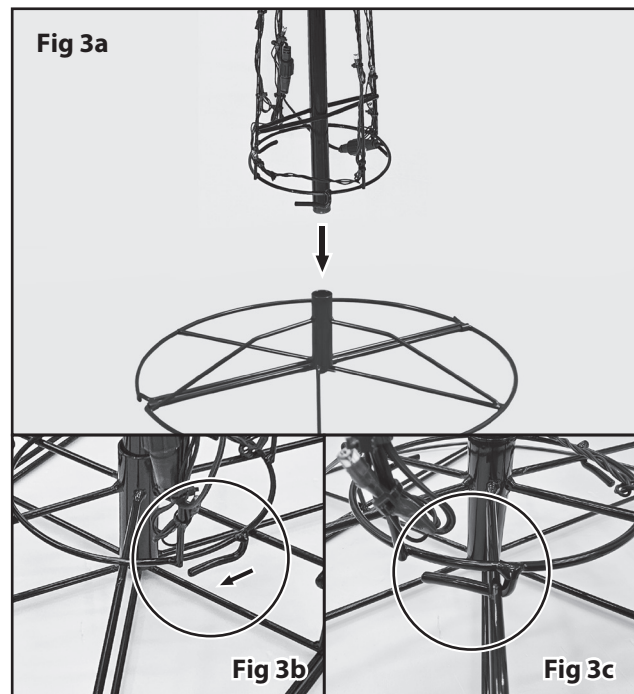


AU26

3. Find den "øverste grensektion", løs den forudinstallerede vingemøtrik og sæt den i toppen af "træstammen" (Fig. 4a).
4. Sæt vingemøtrikken i igen for at fastgøre den øverste grensektion til træstammen (Fig. 4b).

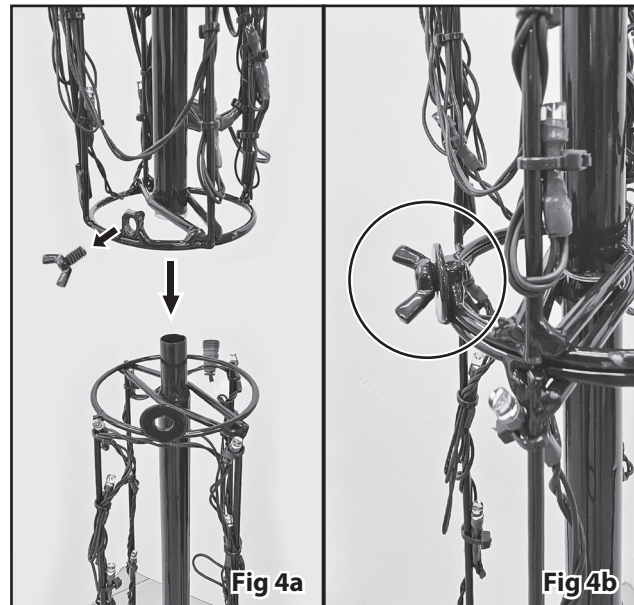


5. Foretag den nødvendige han-til-hun-koaksialforbindelse, og match den tilsvarende etiket nr. 1 med etiket nr. 1) (Fig. 5).

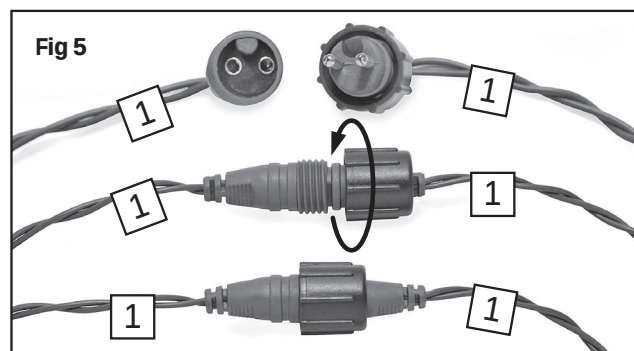


TRÆETS FORMNING:


1. Begynd forsigtigt at bøje og forme grenene til den ønskede position, og pas på ikke at forårsage øjenskader fra grenspidserne. Grenspidserne er fleksible og bør spredes ud for at afspejle et træ med bare grene (Fig. 6).

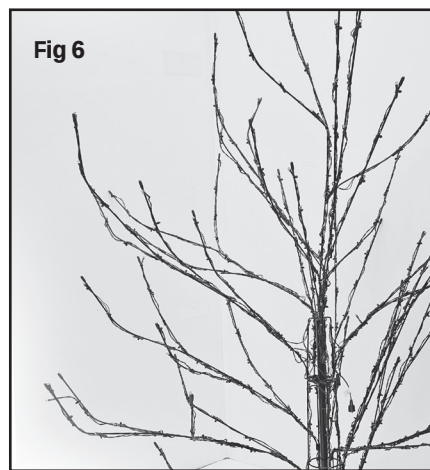

Skub eller hamr forsigtigt jordpløkker ned i jorden, så træets fod fastgøres. Vinkl hver pløk 45 grader mod midten af træet (Fig. 7).
For at tænde: Sæt stikket helt i en fungerende HFI-stikkontakt eller en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug.

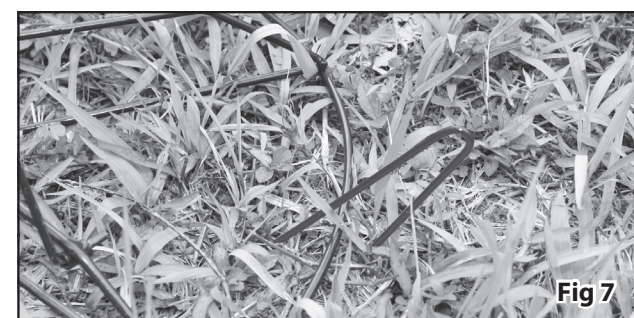

Du har nu færdiggjort samlingen af dit træ med bare grene (Fig. 8).

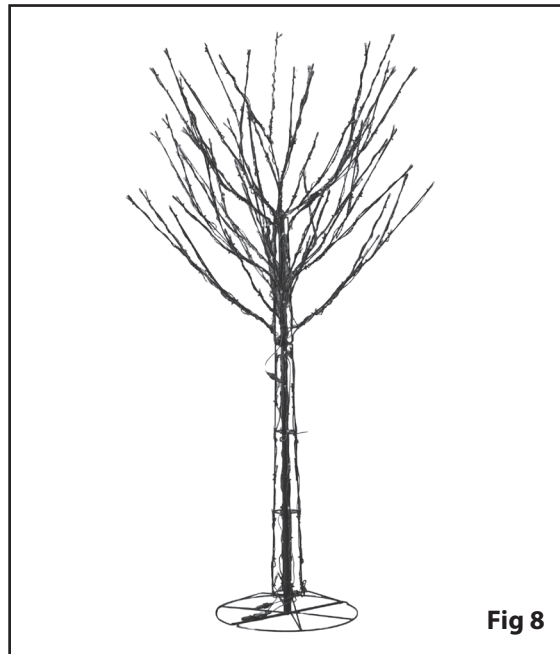

FJERNBETJENING

Dit bare grenetræs flere belysningsfunktioner styres ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening (fig. 9) eller via telefon eller tablet - ved at downloade app'en!



VALG AF FARVE OG FUNKTION

Tryk blot på en ønsket lysfunktionsknap - i henhold til de nedenfor anførte funktioner.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. R-Rød | 2. G-Grøn |
| 3. B-Blå | 4. P-Lyserød |
| 5. PU-Lilla | 6. W-Hvid |
| 7. 1- Mors Dag | 8. 2- Fars Dag |
| 9. 3- Uafhængighedsdag | 10. 4- Halloween |
| 11. 5- Jul | 12. 6- Nytårsaften |
| 13. 7- Regnbue | 14. 8- Flerfarvet |
| 15. Bug - Insektlys | |
| 16. 6H - Tænd i 6 timer, sluk i 18 timer | |
| 17. - Lavere Lydstyrke | 18. - Højere Lydstyrke |
| 19. LightShow+1 - Lysshow 1 | |
| 20. LightShow+2 - Lysshow 2 | |
| 21. LightShow+3 - Lysshow 3 | |
| 22. LightShow+4 - Lysshow 4 | |
| 23. LightShow+5 - Musikshow 1 Tillykke Med Fødselsdagen | |
| 24. LightShow+6 - Musikshow 2 Halloween-gyser | |
| 25. LightShow+7 - Musikshow 3 Vi Ønsker Dig En Glædelig Jul | |
| 26. LightShow+8 - Musikshow 4 Wienerwald | |
| 27. WW - Varm Hvid | 28. - Magt |


6H TIMERFUNKTION:

- Tryk på knappen "6H". Lyset blinker **BLÅ** 3 gange - Dette indikerer, at timeren for 6 timer "Tændt" / 18 timer "Sluk" nu er aktiveret.
- Bemærk:** Lyset vil automatisk vende tilbage til "Tændt"-positionen - 24 timer efter, at det oprindeligt blev aktiveret.
- Tryk på knappen "6H" igen, lyset vil blinke **RØDT** 3 gange - hvilket indikerer, at timerfunktionen nu er deaktiveret.
- Bemærk:** Lysets tænd/sluk-funktion styres nu enten manuelt via fjernbetjeningen, app'en, stikket eller via kontrolboksen.

BETJENING AF KONTROLBOKSEN

Tryk kort på knappen på kontrolboksen (Fig 10) for at aktivere tilfældig skiftefunktion - i henhold til de nedenfor anførte funktioner.

Rød, Grøn, Blå, Pink, Lilla, Ren hvid, Varm hvid, Flerfarvet, Insektlampe

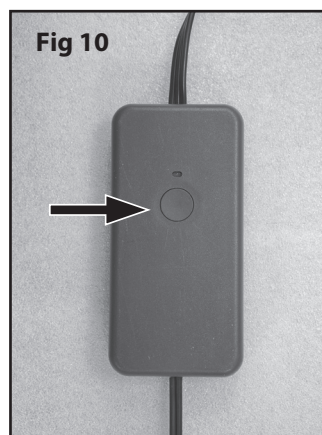

Tryk på knappen igen, og hold den nede, så slukker lyset.

FEJLFINDING

1. Lyser ikke; Tag stikket ud af produktet, og kontroller, at HFI-stikkontakten fungerer.
2. Hvis den ikke lyser, skal du sørge for, at lavspændingsadapterens/stikkets koaksiale forbindelse til strømstikket er korrekt tilsluttet. Ret hanstikket til hunstikkene som vist, og forbind dem sammen. Skub dækslet fra "hanstikket" over "hunstikket", og spænd det (Fig. 5).

OPBEVARINGSINSTRUKTIONER

1. Lad være samlet eller opbevar i den originale karton.
2. Opbevares køligt og tørt, beskyttet mod sollys.

Auriotek

Scan nedenstående kode for at downloade APP'en



Scan QR-koden nedenfor for at læse appen's instruktionsmanual.

