

14.5"

LED ALL SEASONS ARCH PATHWAY


Please follow the instructions below in order to properly assemble and store your All Seasons Arch Pathway.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:


No tools required.

Retain carton for storage.


1. Carefully remove all parts from the carton Your All Seasons Arch Pathway should include the following (Fig 1):
3 Arch Pathway sections
4 Support stands
8 Ground stakes
1 Remote control (2 X AAA batteries are included)

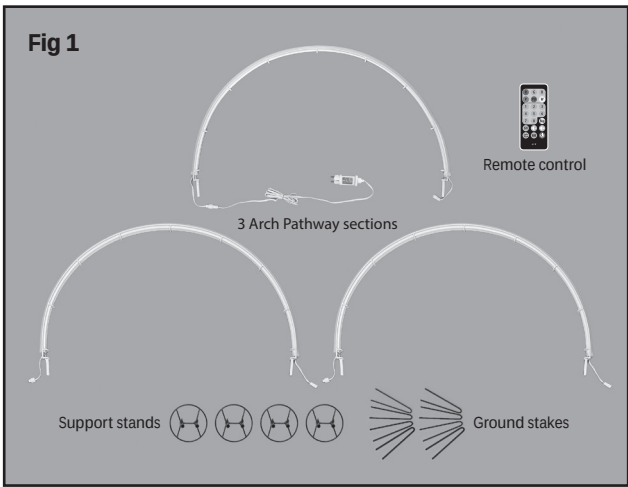

2. Place the support stands on level ground in your desired display location (Fig 2).

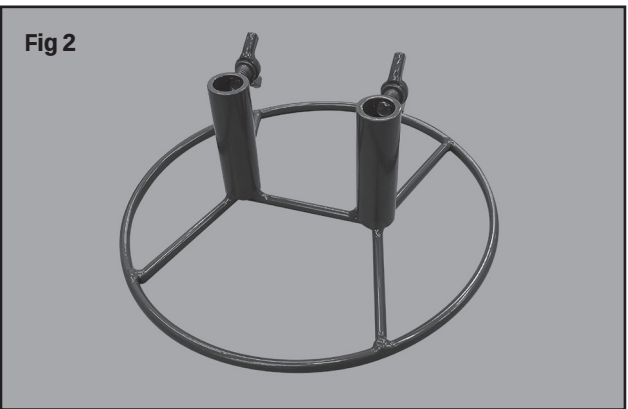


3. Insert the 1st Arch Pathway section (plug attached) into the support stand (Fig 3). Tighten the eyebolt on the support stand.

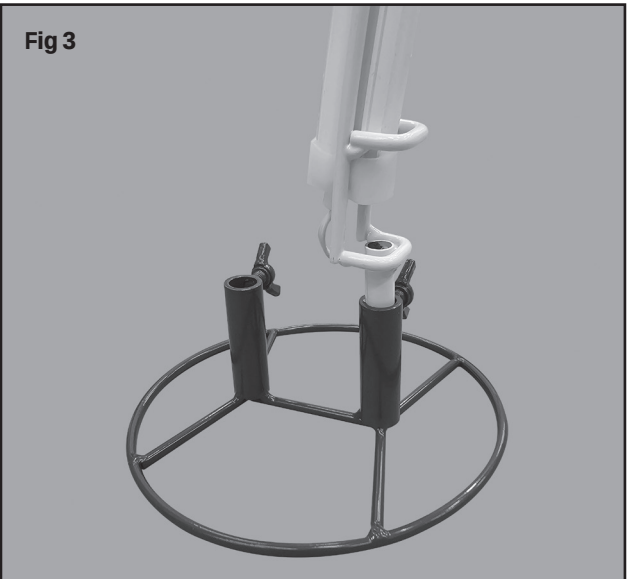

AU26

4. Repeat step 3 for the 2nd and 3rd Arch Pathway sections. Make the necessary coaxial connections between the Arch Pathway sections (Fig 4). To illuminate, fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

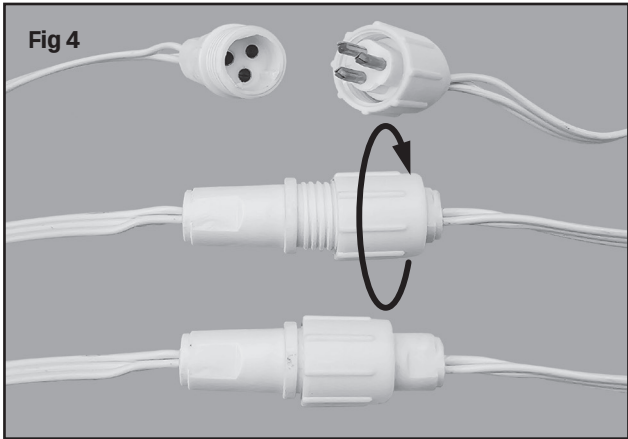

5. Push or gently hammer ground stakes into the ground securing the Arch Pathway. Angle each stake 45 degrees toward the center of each support stand (Fig 5).



You have completed the assembly of the All Seasons Arch Pathway (Fig 6).



REMOTE CONTROL OPERATION

Your All Seasons Arch Pathway's Multiple lighting function capability is controlled by the use of the remote control provided (Fig 7), or by phone or tablet - by downloading the APP!



Fig 7

SELECTING COLOR & FUNCTION

Simply press a desired lighting function button - Per the listed functions below.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. R-Red | 2. G-Green |
| 3. B-Blue | 4. P-Pink |
| 5. PU-Purple | 6. W-White |
| 7. 1- Mother' Day | 8. 2- Father' Day |
| 9. 3- Independence Day | 10. 4- Halloween |
| 11. 5- Christmas | 12. 6- New Year's Eve |
| 13. 7- Rainbow | 14. 8- Multi Color |
| 15. Bug - Bug Light | |
| 16. 6H - Turn on for 6 hours, turn off 18 hours | |
| 17. VOL- - VOL+ | 18. VOL- - VOL+ |
| 19. LightShow+1 - LightShow 1 | |
| 20. LightShow+2 - LightShow 2 | |
| 21. LightShow+3 - LightShow 3 | |
| 22. LightShow+4 - LightShow 4 | |
| 23. LightShow+5 - MusicShow 1 Happy Birthday | |
| 24. LightShow+6 - MusicShow 2 Halloween Horror | |
| 25. LightShow+7 - MusicShow 3 | |
| | We Wish You A Merry Christmas |
| 26. LightShow+8 - MusicShow 4 Wienerwald | |
| 27. WW - Warm White | 28. Power |

6H TIMER FEATURE:

- Press the "6H" button; the light set will flash **BLUE** 3 times - Indicating that the 6 hour "On" / 18 hour "Off" timer has now been activated.
- **Note:** The light set will automatically resume back to the "On" position - 24 hours from when it was initially activated.
- Press the "6H" button again, the light set will flash **RED** 3 times - Indicating that the timer feature has now been deactivated.
- **Note:** The light set On/Off operation is now controlled by either the manual operation of the remote control, APP, plug or by the control box.

CONTROL BOX OPERATION

Short press the button on the control box (Fig 8) to random switching function - per the listed functions below.

Red, Green, Blue, Pink, Purple, Pure White, Warm White, Multi color, Bug Light



TROUBLESHOOTING

1. If a light set, section or area fails to light. Simply check the coaxial connections (Fig 4).
2. Always ensure that the electric outlet to be used; is functioning & working as it is intended.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Leave assembled or store in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.

Auriotek

Scan the below code to download APP



Scan the below QR code to read the APP instruction manual.



11.5"

14.5"

LED ALLE ÅRSTIDERS BUESTI


Følg venligst instruktionerne nedenfor for korrekt at samle og opbevare din All Seasons Arch Pathway.

SAMLEVEJLEDNING:


Ingen værktøj kræves.

Gem kartonen til opbevaring.


1. Fjern forsigtigt alle dele fra kartonen. Din All Seasons Arch Pathway skal indeholde følgende (Fig 1):
3 Buegange
4 Støtteben
8 Jordpløkker
1 Fjernbetjening (2 x AAA-batterier medfølger)

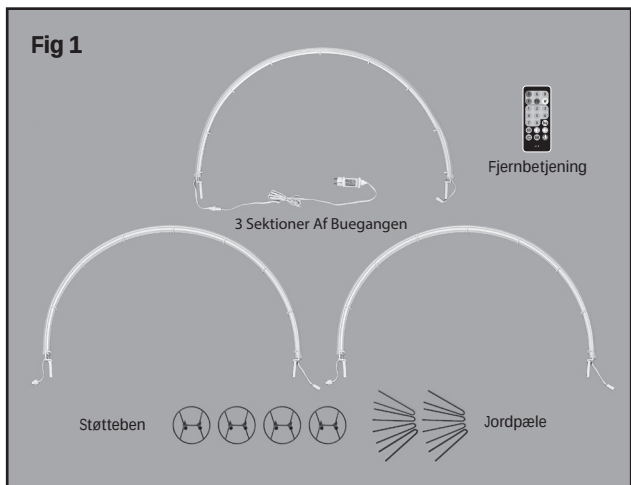

2. Placer støttestativene på et plant underlag på det ønskede udstillingssted (Fig 2).

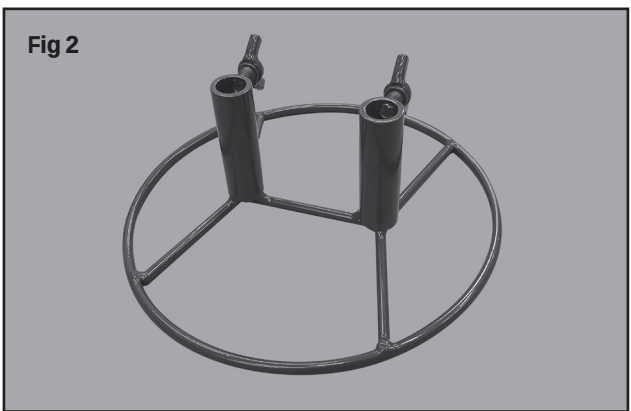


3. Sæt den første sektion af buegangen (stik monteret) i støttestativet (Fig 3). Spænd øjebolten på støttestativet.

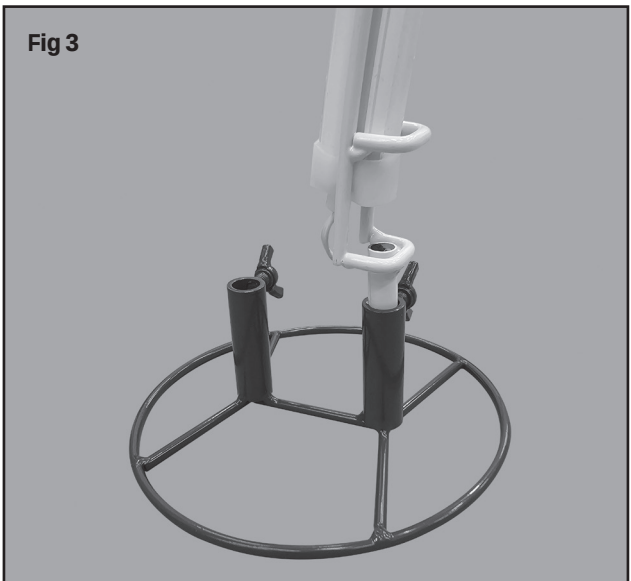

AU26

4. Gentag trin 3 for den 2. og 3. sektion af buegangen. Foretag de nødvendige koaksiale forbindelser mellem sektionerne af buegangen. (Fig 4).

For at tænde, sæt stikket helt i en fungerende HFI-stikkontakt eller en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug.

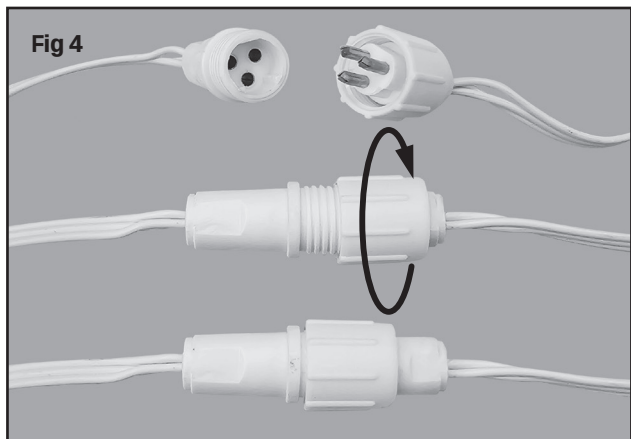

5. Skub eller hamr forsigtigt jordpløkker ned i jorden, der fastgør buegangen. Vinkl hver pløk 45 grader mod midten af hver støtteben (Fig 5).



Du har færdiggjort samlingen af All Seasons Arch Pathway (Fig 6).



FJERNBETJENING

Din All Seasons Arch Pathways flere belysningsfunktioner styres ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening (Fig 7) eller via telefon eller tablet - ved at downloade appen!



Fig 7

VALG AF FARVE OG FUNKTION

Tryk blot på en ønsket lysfunktionsknap - i henhold til de nedenfor anførte funktioner.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. R-Rød | 2. G-Grøn |
| 3. B-Blå | 4. P-Lyserød |
| 5. PU-Lilla | 6. W-Hvid |
| 7. 1- Mors Dag | 8. 2- Fars Dag |
| 9. 3- Uafhængighedsdag | 10. 4- Halloween |
| 11. 5- Jul | 12. 6- Nytårsaften |
| 13. 7- Regnbue | 14. 8- Flerfarvet |
| 15. Bug - Insektlys | |
| 16. 6H - Tænd i 6 timer, sluk i 18 timer | |
| 17. - Lavere Lydstyrke | 18. - Højere Lydstyrke |
| 19. LightShow+1 - Lysshow 1 | |
| 20. LightShow+2 - Lysshow 2 | |
| 21. LightShow+3 - Lysshow 3 | |
| 22. LightShow+4 - Lysshow 4 | |
| 23. LightShow+5 - Musikshow 1 Tillykke Med Fødselsdagen | |
| 24. LightShow+6 - Musikshow 2 Halloween-gyser | |
| 25. LightShow+7 - Musikshow 3 | |
| Vi Ønsker Dig En Glædelig Jul | |
| 26. LightShow+8 - Musikshow 4 Wienerwald | |
| 27. WW - Varm Hvid | 28. - Magt |

6H TIMERFUNKTION:

- Tryk på knappen "6H". Lyset blinker **BLÅ** 3 gange - Dette indikerer, at timeren for 6 timer "Tændt" / 18 timer "Sluk" nu er aktiveret.
- **Bemærk:** Lyset vil automatisk vende tilbage til "Tændt"-positionen - 24 timer efter, at det oprindeligt blev aktiveret.
- Tryk på knappen "6H" igen, lyset vil blinke **RØDT** 3 gange - hvilket indikerer, at timerfunktionen nu er deaktiveret.
- **Bemærk:** Lysets tænd/sluk-funktion styres nu enten manuelt via fjernbetjeningen, appen, stikket eller via kontrolboksen.

BETJENING AF KONTROLBOKSEN

Tryk kort på knappen på kontrolboksen (Fig 8) for at aktivere tilfældig skiftefunktion - i henhold til de nedenfor anførte funktioner.

Rød, Grøn, Blå, Pink, Lilla, Ren hvid, Varm hvid, Flerfarvet, Insektlampe

Tryk på knappen igen, og hold den nede, så slukker lyset.



FEJLFINDING

1. Hvis et lys, en sektion eller et område ikke lyser. Kontroller blot koaksialforbindelserne (Fig 4).
2. Sørg altid for, at den stikkontakt, der skal bruges, fungerer og fungerer som tiltænt.

OPBEVARINGSINSTRUKTIONER

1. Lad det være samlet eller opbevar det i den originale karton.
2. Opbevares køligt og tørt, beskyttet mod sollys.

Auriotek
Scan nedenstående kode for at downloade APP'en



Scan QR-koden nedenfor for at læse appen's instruktionsmanual.



11.5"

Lavet i Kina
Trykt i Kina
Dette er ikke legetøj, kun til dekorativ brug.