

40cm


PIXEL TREE

Please follow the instructions below in order to properly assemble and store your Pixel Tree.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

No tools required (Hammer optional).
2 people recommended for assembly.
Retain carton for storage.


1. Carefully remove all parts from the carton. Your Pixel Tree should include the following (Fig 1):
- 1 Tree base
 - 1 Collapsible lighted tree frame
 - 1 Remote control (2 X AAA batteries are included)
 - 1 Lighted star
 - 2 Support poles
 - 4 Ground stakes

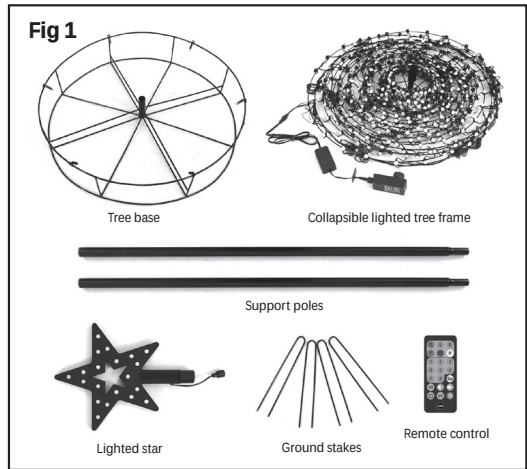

2. Place tree base on level ground in your desired display location (Fig 2).

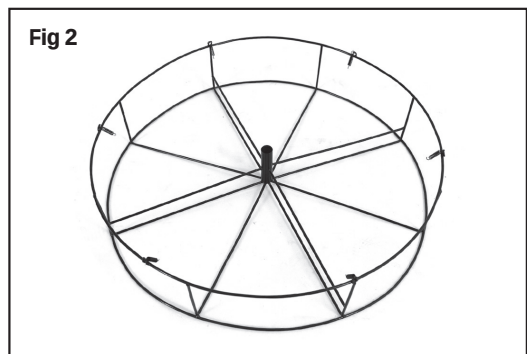


3. Center and then place the lighted tree frame over the top of the tree base (Fig 3). Be sure that the light string cord is not under the tree base.

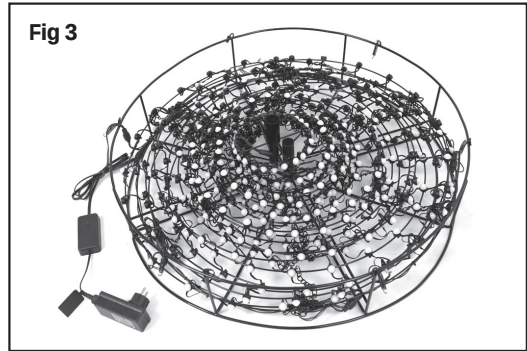


AU26


4. Insert the bottom pole section (tapered end up) into the tree base as illustrated (Fig 4).

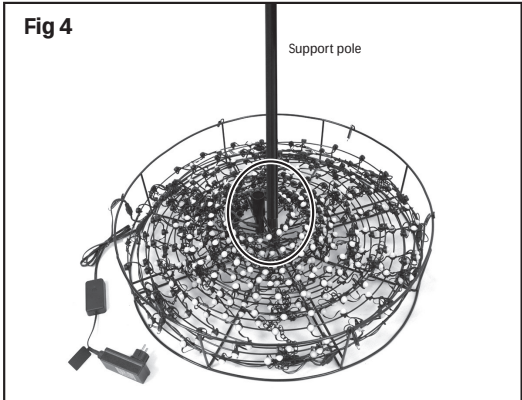


5. Align the top pole (tapered end up) toward the center of the tree frame next to the bottom pole (Fig 5).

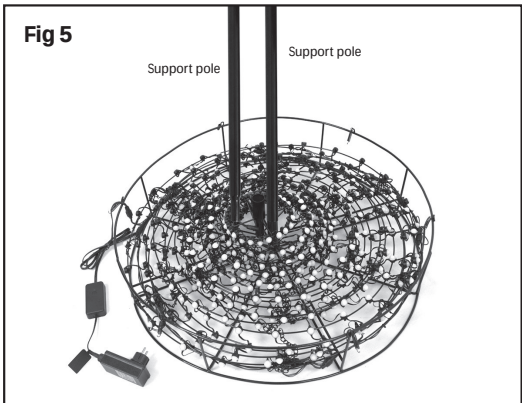

6. Raise the collapsible tree frame by the top cap; then insert the top support pole (tapered end up) into the interior of the tree frame's top cap (Fig 6).

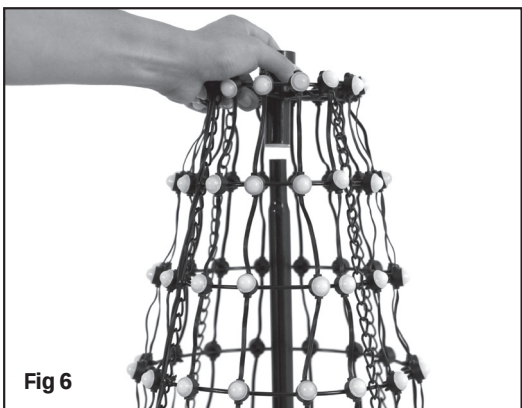

7. Proceed in lifting the lighted tree frame and place the top pole on top of the bottom pole which is already secured in the tree base (Fig 7).



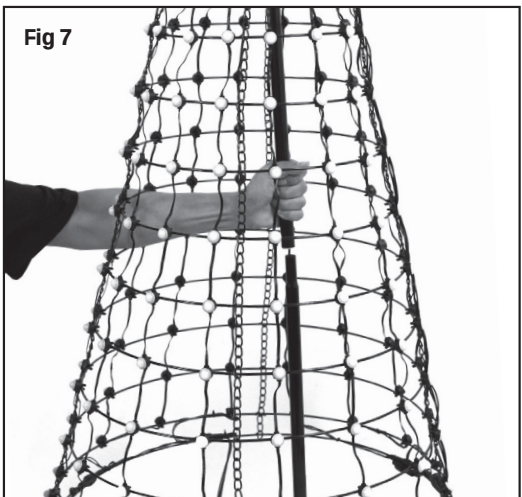


8. The tree base has spring hooks located on the outer edge of the tree base. Connect each spring hook to the corresponding support chain on the tree frame (Fig 8).



Make sure that the chain links are uninked prior to attaching to the base.



9. To unkink a chain link. Apply inward pressure, above and below the kinked area. Adjust the chain link then release the inward pressure being applied (Fig 9a, 9b & 9c).

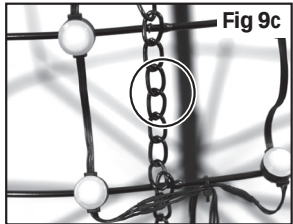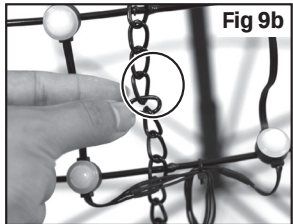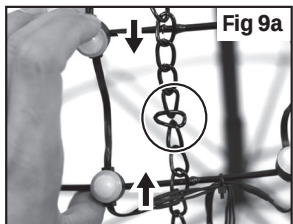


10. Place the star at the top of the tree (Fig 10).
Note: Once the star is in place make the coaxial connection as shown in Fig 11.

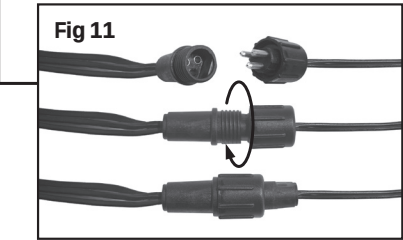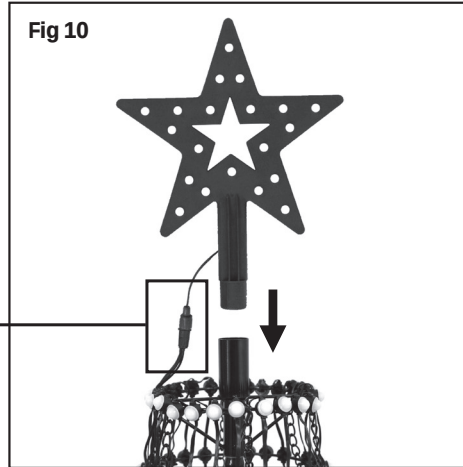

11. You have completed the assembly of the Pixel Tree (Fig 12).

To illuminate, fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

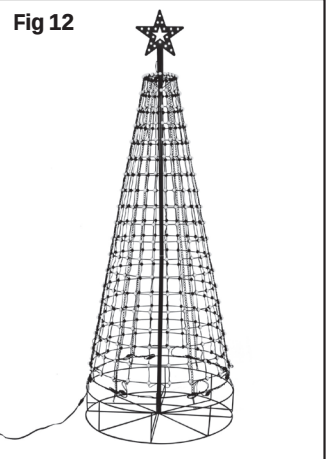

12. Push or gently hammer support stakes into the ground securing the tree base. Angle each stake 45 degrees toward the center of the tree (Fig 13).



REMOTE CONTROL OPERATION

Your Pixel Tree's Multiple lighting function capability is controlled by the use of the remote control provided (Fig 14), or by phone or tablet - by downloading the APP!

SELECTING COLOR & FUNCTION

Simply press a desired lighting function button - Per the listed functions below.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. R-Red | 2. G-Green |
| 3. B-Blue | 4. P-Pink |
| 5. PU-Purple | 6. W-White |
| 7. 1- Mother' Day | 8. 2- Father' Day |
| 9. 3- Independence Day | 10. 4- Halloween |
| 11. 5- Christmas | 12. 6- New Year's Eve |
| 13. 7- Rainbow | 14. 8- Multi Color |
| 15. Bug - Bug Light | |
| 16. 6H - Turn on for 6 hours, turn off 18 hours | |
| 17. VOL- - VOL+ | 18. VOL- - VOL+ |
| 19. LightShow+1 - LightShow 1 | |
| 20. LightShow+2 - LightShow 2 | |
| 21. LightShow+3 - LightShow 3 | |
| 22. LightShow+4 - LightShow 4 | |
| 23. LightShow+5 - MusicShow 1 Happy Birthday | |
| 24. LightShow+6 - MusicShow 2 Halloween Horror | |
| 25. LightShow+7 - MusicShow 3 We Wish You A Merry Christmas | |
| 26. LightShow+8 - MusicShow 4 Wienerwald | |
| 27. WW - Warm White | 28. Power |



6H TIMER FEATURE:


- Press the "6H" button; the light set will flash BLUE 3 times - Indicating that the 6 hour "On" / 18 hour "Off" timer has now been activated.
- Note:** The light set will automatically resume back to the "On" position - 24 hours from when it was initially activated.
- Press the "6H" button again, the light set will flash RED 3 times - Indicating that the timer feature has now been deactivated.
- Note:** The light set On/Off operation is now controlled by either the manual operation of the remote control, APP, plug or by the control box.

CONTROL BOX OPERATION

Short press the button on the control box (Fig 15) to random switching function - per the listed functions below.

Red, Green, Blue, Pink, Purple, Pure White, Warm White, Multi color, Bug Light

Press & hold again the button the light will turn OFF.

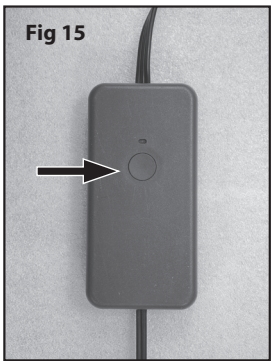

TROUBLESHOOTING

- Failure to light; unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.
- If a section fails to light, leave the product plugged in and check all light string connections. This product uses coaxial connections to connect the light strings; align the male end to the female connectors as shown and connect them together. Slide the cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 10).

DISASSEMBLY & STORAGE

- Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
- Store in cool, dry location away from sunlight.

Auriotek

Scan the below code to download APP



Scan the below QR code to read the APP instruction manual.



Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

28.7cm

40cm

PIXEL TRÆ

Følg venligst instruktionerne nedenfor for korrekt at samle og opbevare dit Pixel Træ.


SAMLEVEJLEDNING:

Ingen værktøj kræves (hammer valgfri).
2 personer anbefales til montering.


Gem kartonen til opbevaring.

1. Fjern forsigtigt alle dele fra kartonen. Dit Pixel Træ skal indeholde følgende (Fig 1):


- 1 Træfod
- 1 Sammenklappelig, oplyst træramme
- 1 Fjernbetjening (2 x AAA-batterier medfølger)
- 1 Oplyst stjerne
- 2 Støttepæle
- 4 Jordpæle

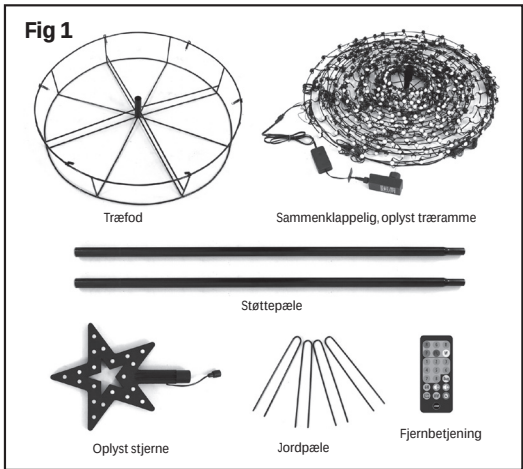

2. Placer træets fod på et plant underlag på det ønskede sted (Fig 2).

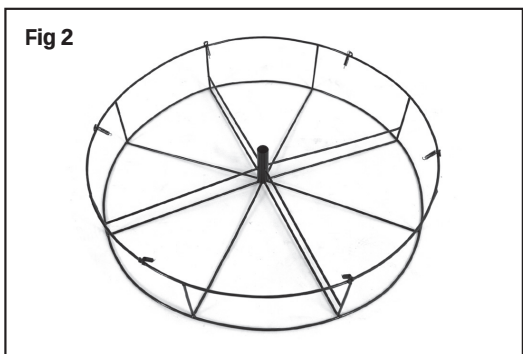


3. Centrér og placer derefter den oplyste træramme over toppen af træets fod (fig 3). Sørg for, at lyskæden ikke er under træets fod.

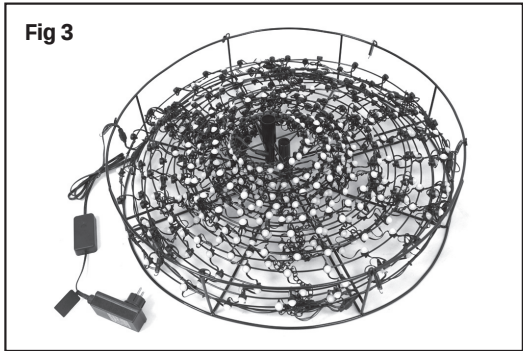


AU26


4. Indsæt den nederste stangsektion (den koniske ende opad) i træets base som vist (Fig 4).

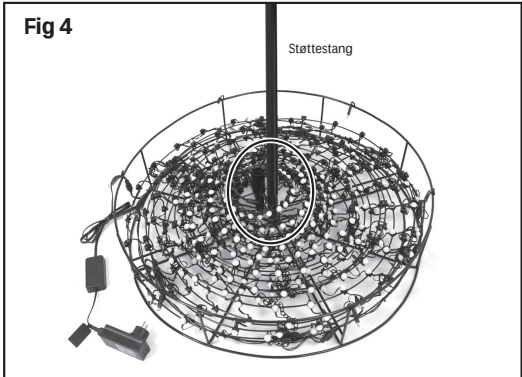


5. Ret den øverste stang (med den tilspidsede ende opad) ind mod midten af trærammen ved siden af den nederste stang (Fig 5).

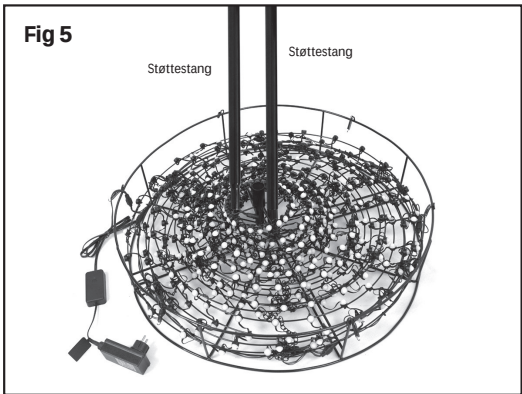

6. Løft den sammenklappelige træramme ved hjælp af topdækslet; indsæt derefter den øverste støttestang (med den tilspidsede ende opad) i trærammens topdæksel (Fig 6).

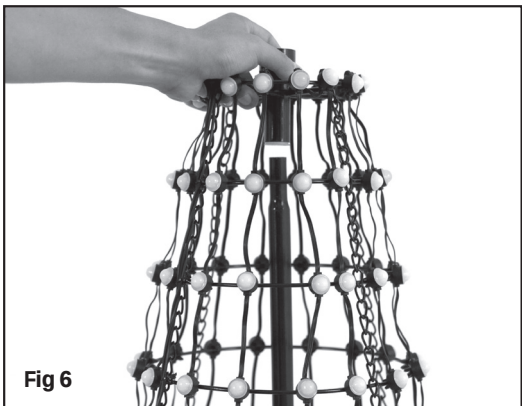




7. Fortsæt med at løfte den oplyste træramme og placer den øverste stang oven på den nederste stang, som allerede er fastgjort i træets fod (Fig 7).

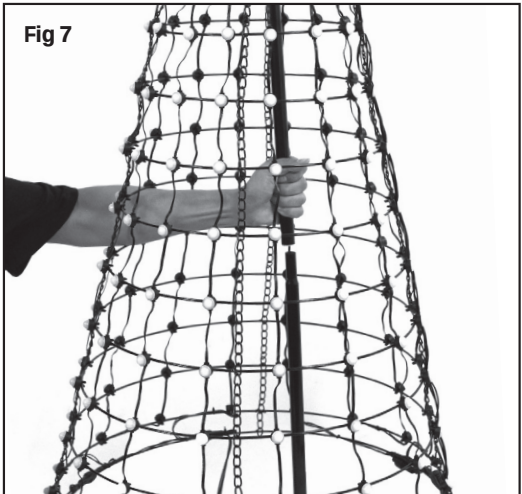



8. Træbasen har fjederkroge placeret på yderkanten af træbasen. Forbind hver fjederkrog til den tilsvarende støttekæde på trærammen (Fig 8). Sørg for, at kædeleddene ikke er knækkede, inden de fastgøres til basen.



9. For at løse et kædeled. Tryk indad, over og under det knækkede område. Juster kædeleddet og slip derefter det indadgående tryk (Fig 9a, 9b & 9c).

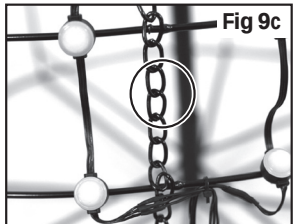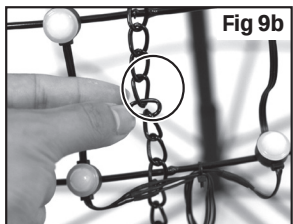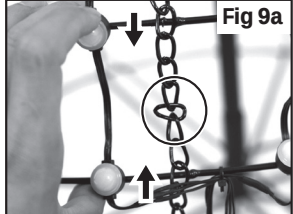


10. Placer stjernen i toppen af træet (Fig 10). Bemærk: Når stjernen er på plads, skal du foretage den koaksiale forbindelse som vist i figur 11.

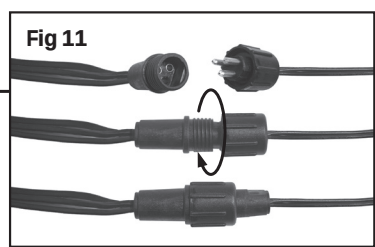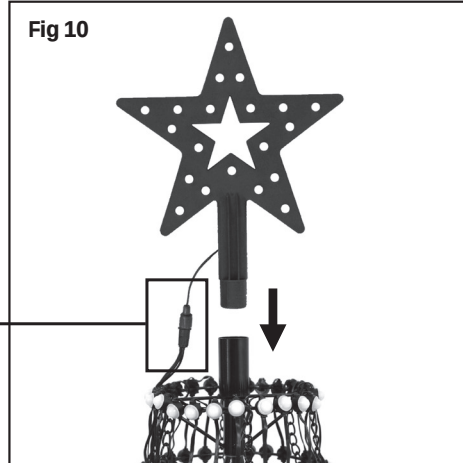

11. Du har færdiggjort samlingen af Pixel-træet (Fig 12).

For at tænde, sæt stikket helt i en fungerende HFI-stikkontakt eller en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug.

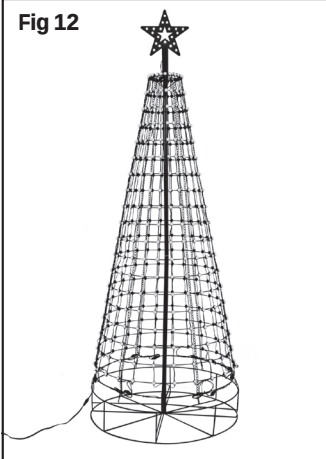

12. Skub eller hamr forsigtigt støttepæle ned i jorden, så træets base er fastgjort. Vinkl hver pæl 45 grader ind mod midten af træet (Fig 13).



FJERNBETJENING

Dit Pixel Træ multiple lysfunktioner styres ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening (Fig 14) eller via telefon eller tablet - ved at downloade appen!

VALG AF FARVE OG FUNKTION

Tryk blot på en ønsket lysfunktionsknap - i henhold til de nedenfor anførte funktioner.

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. R-Rød | 2. G-Grøn |
| 3. B-Blå | 4. P-Lyserød |
| 5. PU-Lilla | 6. W-Hvid |
| 7. 1- Mors Dag | 8. 2- Fars Dag |
| 9. 3- Uafhængighedsdag | 10. 4- Halloween |
| 11. 5- Jul | 12. 6- Nytårsaften |
| 13. 7- Regnbue | 14. 8- Flerfarvet |
| 15. Bug - Insektlys | |
| 16. 6H - Tænd i 6 timer, sluk i 18 timer | |
| 17. <- - Lavere Lydstyrke | 18. >- - Højere Lydstyrke |
| 19. LightShow+1 - Lysshow 1 | |
| 20. LightShow+2 - Lysshow 2 | |
| 21. LightShow+3 - Lysshow 3 | |
| 22. LightShow+4 - Lysshow 4 | |
| 23. LightShow+5 - Musikshow 1 Tillykke Med Fødselsdagen | |
| 24. LightShow+6 - Musikshow 2 Halloween-gyser | |
| 25. LightShow+7 - Musikshow 3 Vi Ønsker Dig En Glædelig Jul | |
| 26. LightShow+8 - Musikshow 4 Wienerwald | |
| 27. WW - Varm Hvid | 28. <- - Magt |

Fig 14



6H TIMERFUNKTION:


- Tryk på knappen "6H". Lyset blinker BLÅ 3 gange - Dette indikerer, at timeren for 6 timer "Tændt" / 18 timer "Sluk" nu er aktiveret.
- Bemærk: Lyset vil automatisk vende tilbage til "Tændt"-positionen - 24 timer efter, at det oprindeligt blev aktiveret.
- Tryk på knappen "6H" igen, lyset vil blinke RØDT 3 gange - hvilket indikerer, at timerfunktionen nu er deaktiveret.
- Bemærk: Lysets tænd/sluk-funktion styres nu enten manuelt via fjernbetjeningen, appen, stikket eller via kontrolboksen.

BETJENING AF KONTROLBOKSEN

Tryk kort på knappen på kontrolboksen (Fig 15) for at aktivere tilfældig skiftefunktion - i henhold til de nedenfor anførte funktioner.

Rød, Grøn, Blå, Pink, Lilla, Ren hvid, Varm hvid, Flerfarvet, Insektilampe

Tryk på knappen igen, og hold den nede, så slukker lyset.

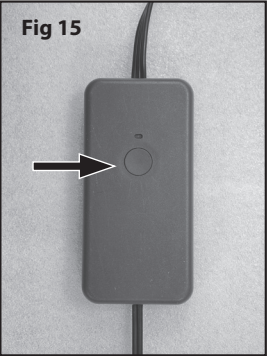

FEJLFINDING

- Hvis den ikke lyser, tag stikket ud af produktet, og kontroller, at jordfejlskontakten fungerer.
- Hvis en sektion ikke lyser, skal du lade produktet være tilsluttet og kontrollere alle lyskædeforbindelser. Dette produkt bruger koaksiale forbindelser til at forbinde lyskæderne; juster han-enden med hun-stikkene som vist, og forbind dem sammen. Skub dækslet fra "han"-stikket over "hun"-stikket, og stram det (Fig 10).

DEMONTERING OG OPBEVARING

- Lad det være samlet, hvis opbevaringspladsen tillader det, eller skil det ad, og placer alle komponenter i den originale karton.
- Opbevares køligt og tørt, beskyttet mod sollys.

28.7cm

Auriotek

Scan nedenstående kode for at downloade APP'en



Scan QR-koden nedenfor for at læse appen's instruktionsmanual.



Lavet i Kina
Trykt i Kina
Dette er ikke legetøj, kun til dekorativ brug.